

溯源码小票打印配置文档

一、打印机型号Urovo D7120

二、安装打印机驱动【海鸥驱动文件下载】

海鸥驱动文件下载：<https://www.urovo.com/prINTER/>

Urovo优博讯

深交所上市公司股票代码：300531

首页

产品中心

云软件

解决方案

服务与支持

投资者关系

关于我们

语言选择

操作视频

D8000系列打印机使用视频

驱动文件

2寸3寸打印机驱动文件下载

海鸥驱动驱动文件下载

工业打印机驱动

软件下载

U-Printer安卓蓝牙打印软件下载

Bartender编辑软件

开发包

打印机开发包下载

使用手册

D5000

D6000

D7000

D8000

D8120 PLUS

K329

优博讯打印机wifi修改教程

产品彩页

D7000

D8000

认证证书

暂无相关文档

配件指南

暂无相关文档

2.1、双击安装包，进行安装




2.2、安装目录选择配置




2.3、安装信息





2.4、安装打印机驱动程序

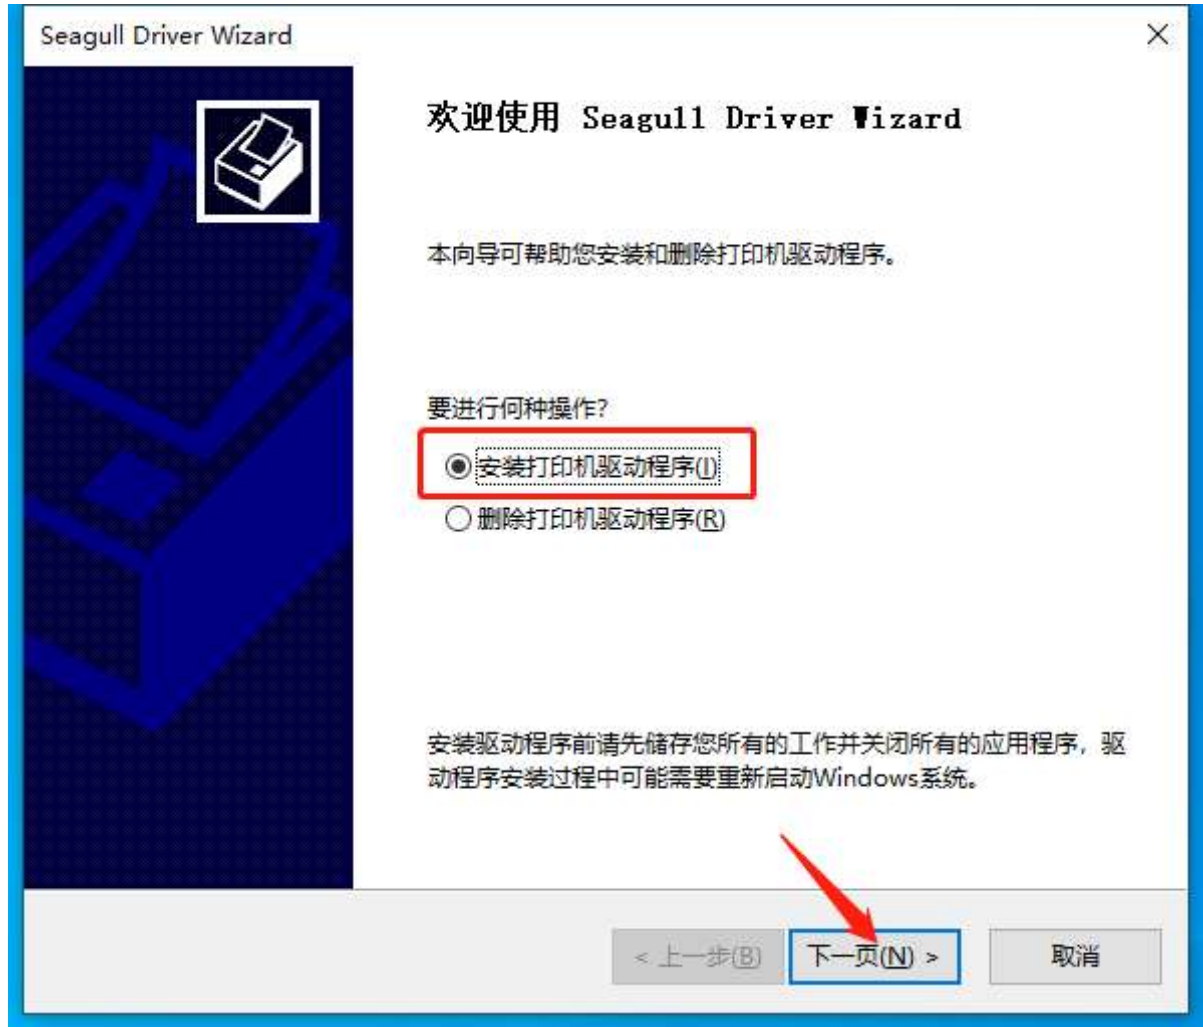


2.5、选择打印机链接方式

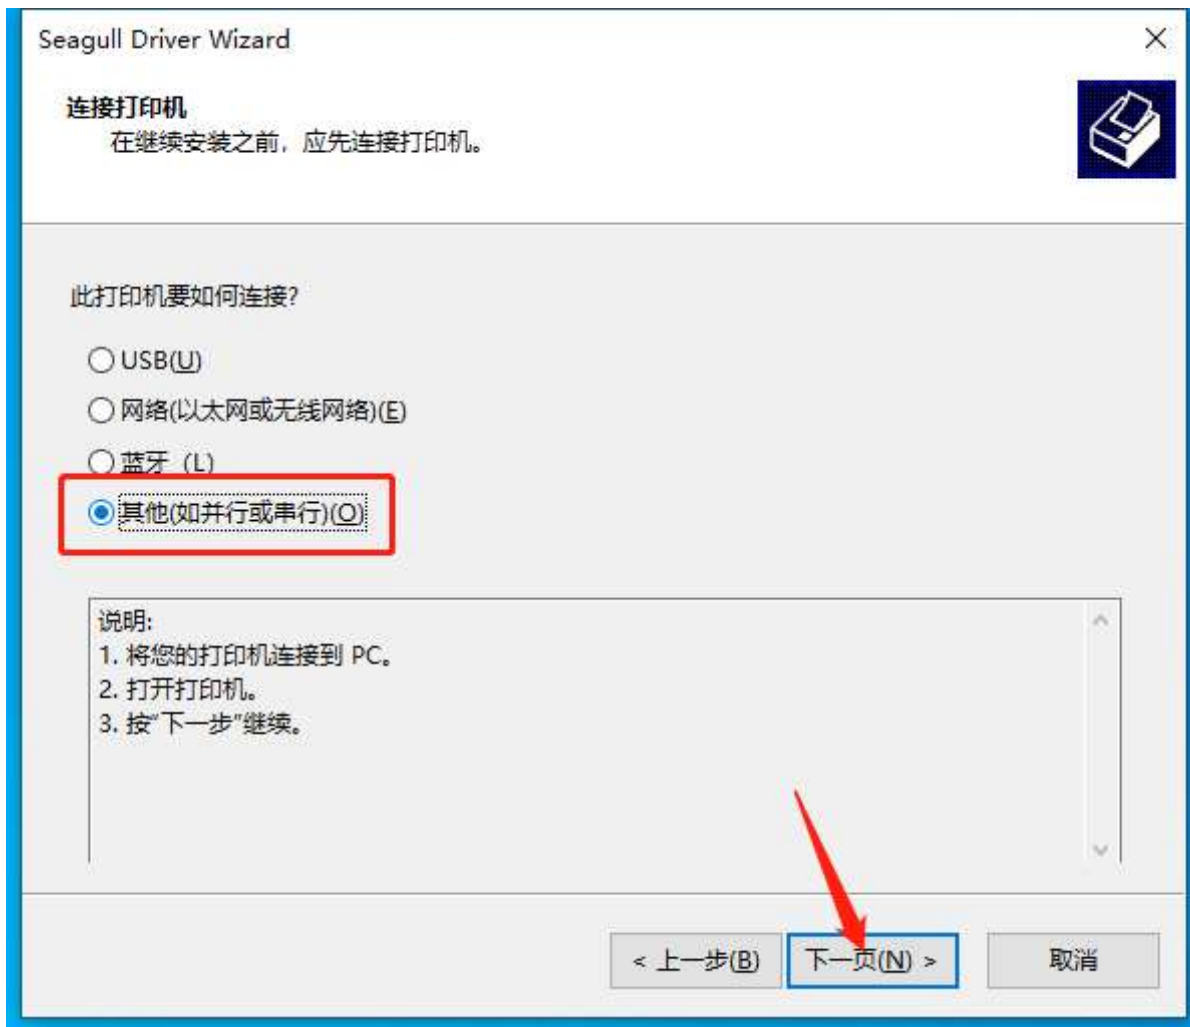


2.6、选择打印机型号然后默认安装完成即可

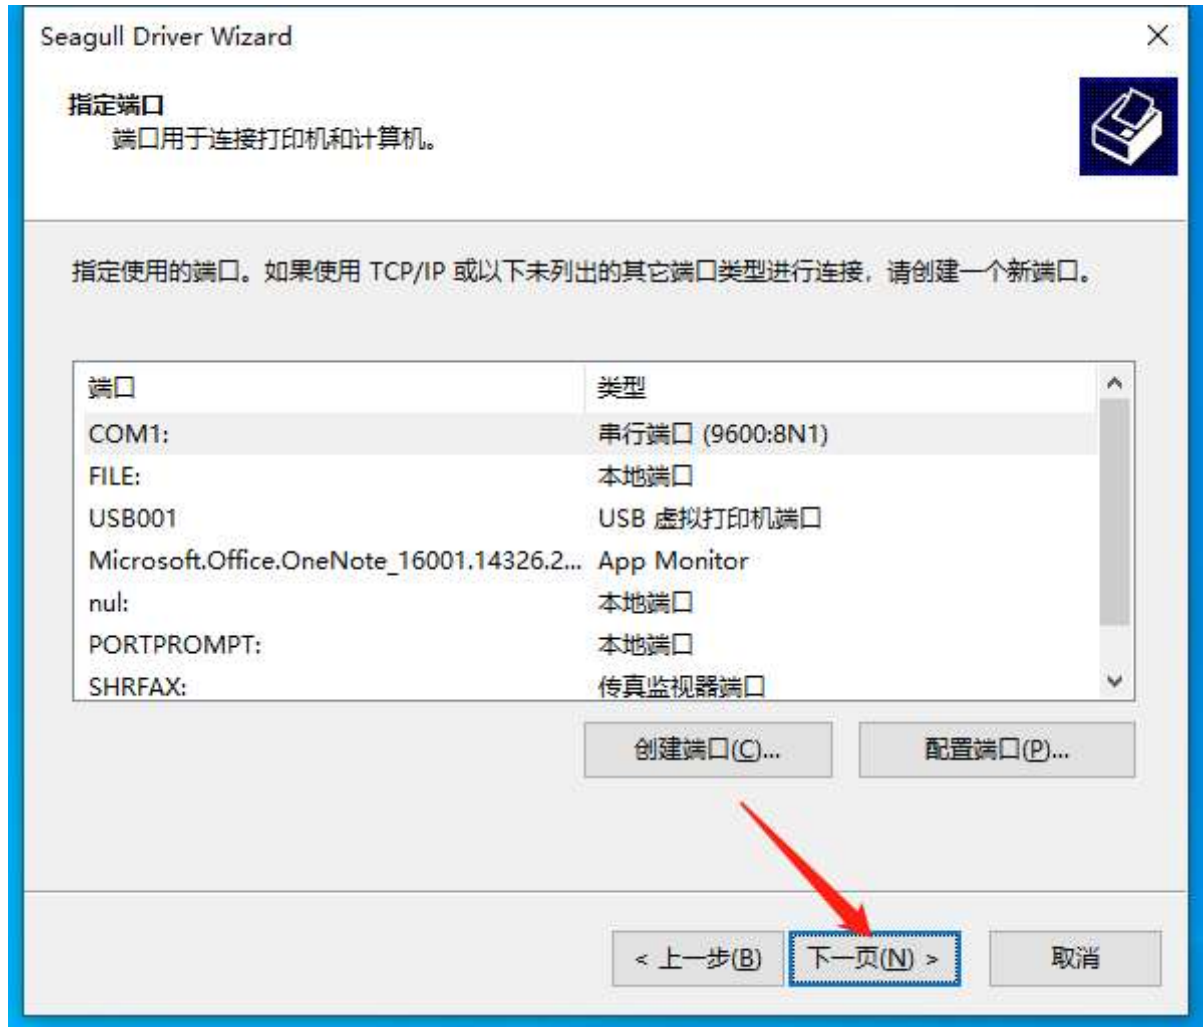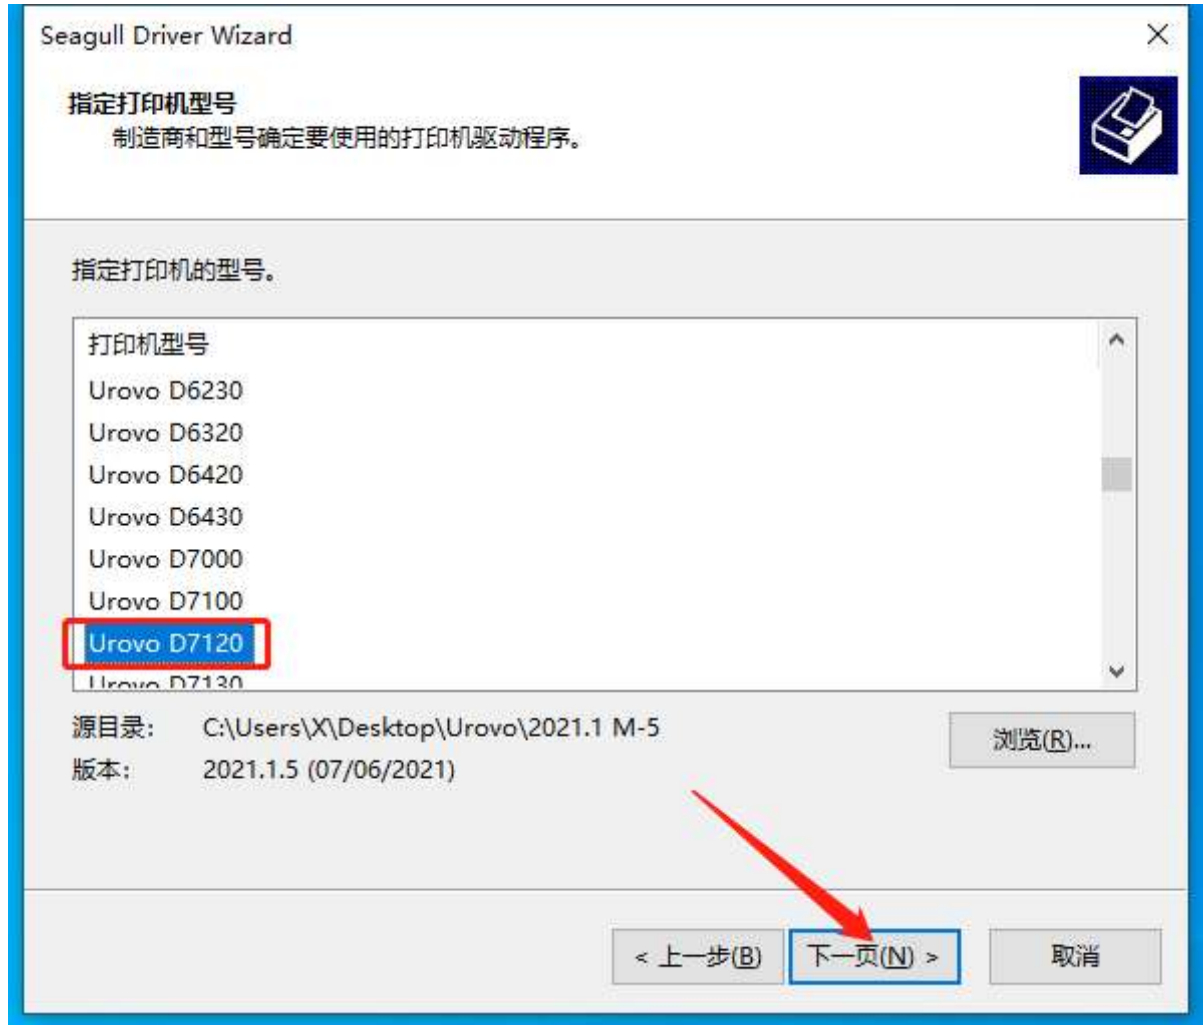

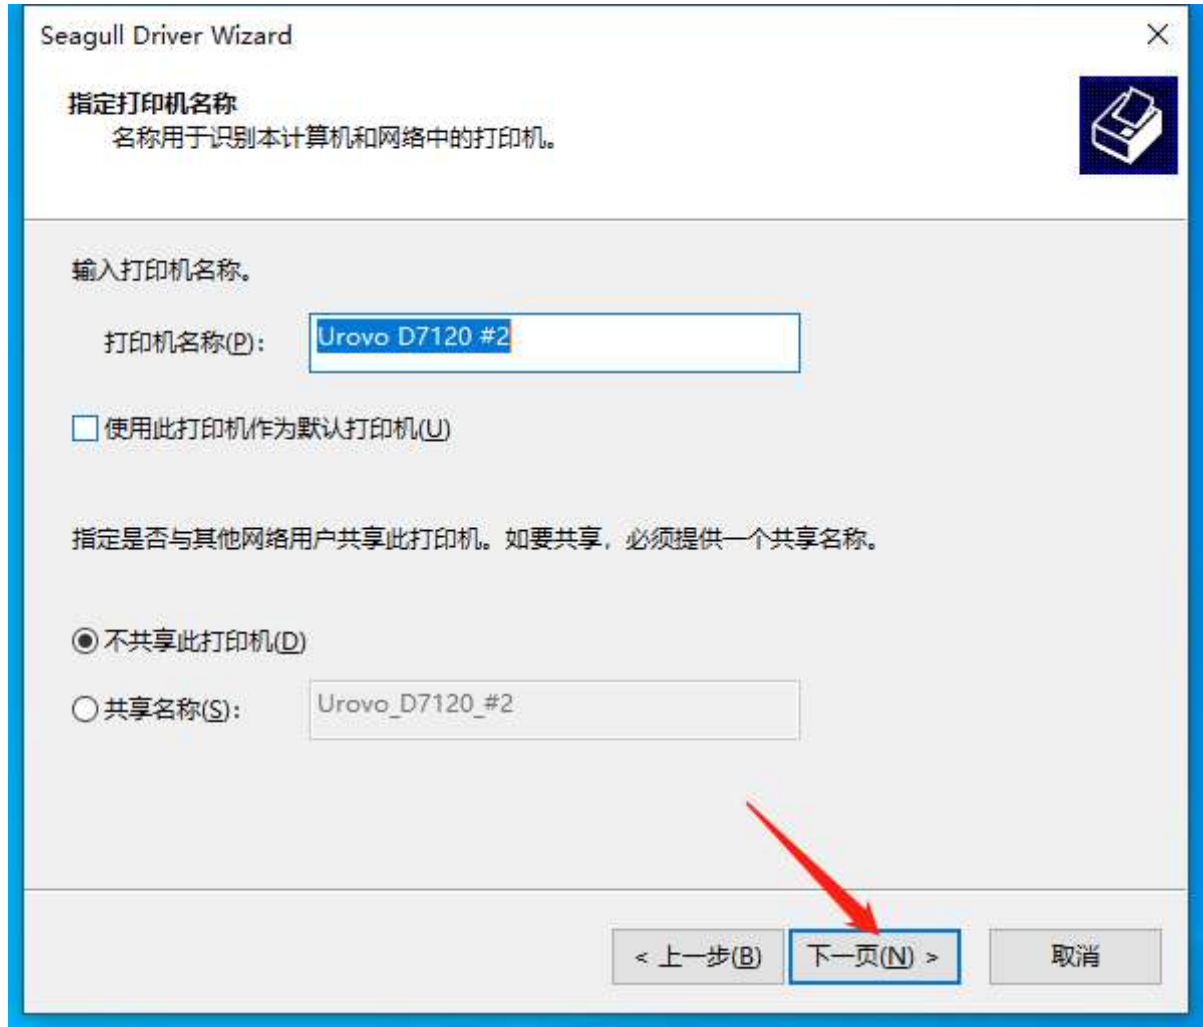


三、安装Web打印服务C-Lodop(默认安装方式)

Web打印服务C-Lodop：<http://www.c-lodop.com/download.html>

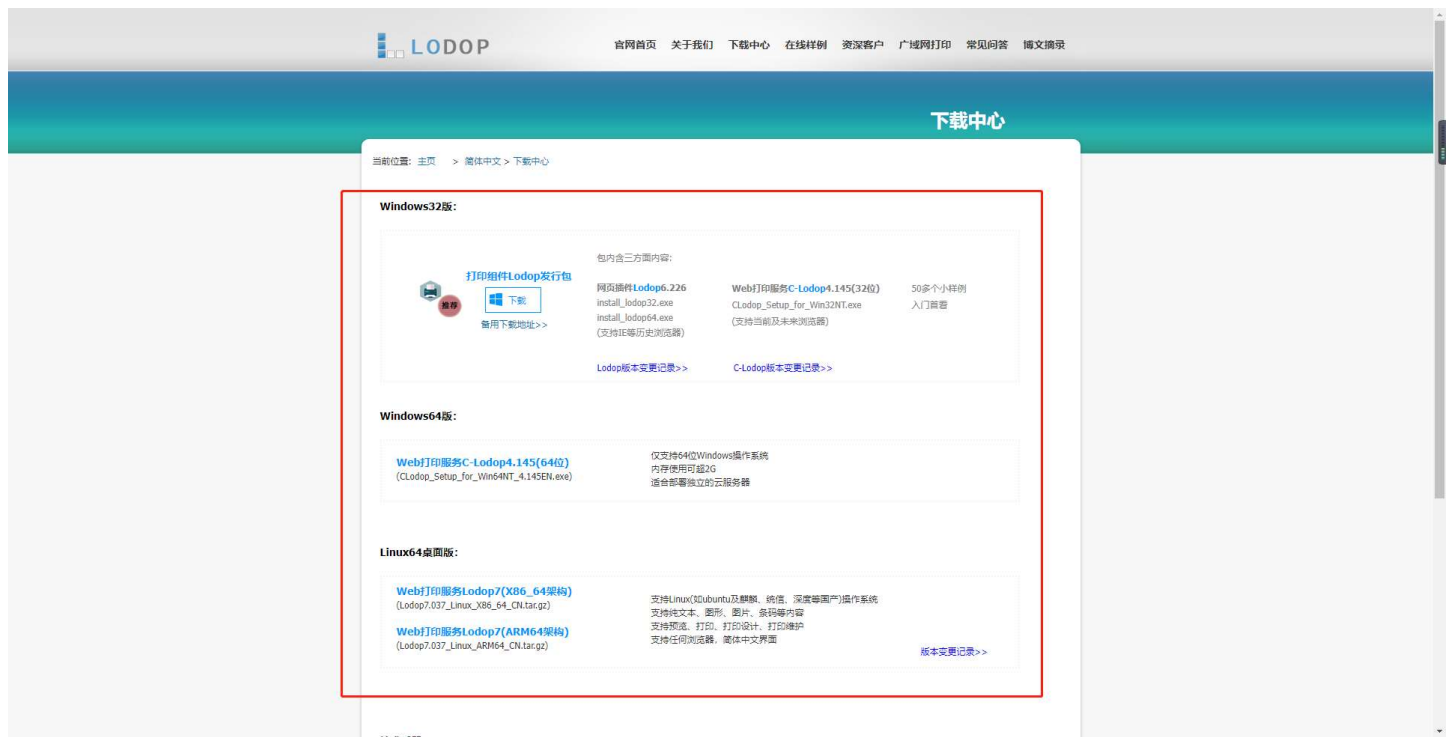


四、设备打印机属性配置


4.1、在电脑设置中找到【打印机和扫描仪】选项，然后找到前面安装驱动的打印机名称【Urovo D7120】

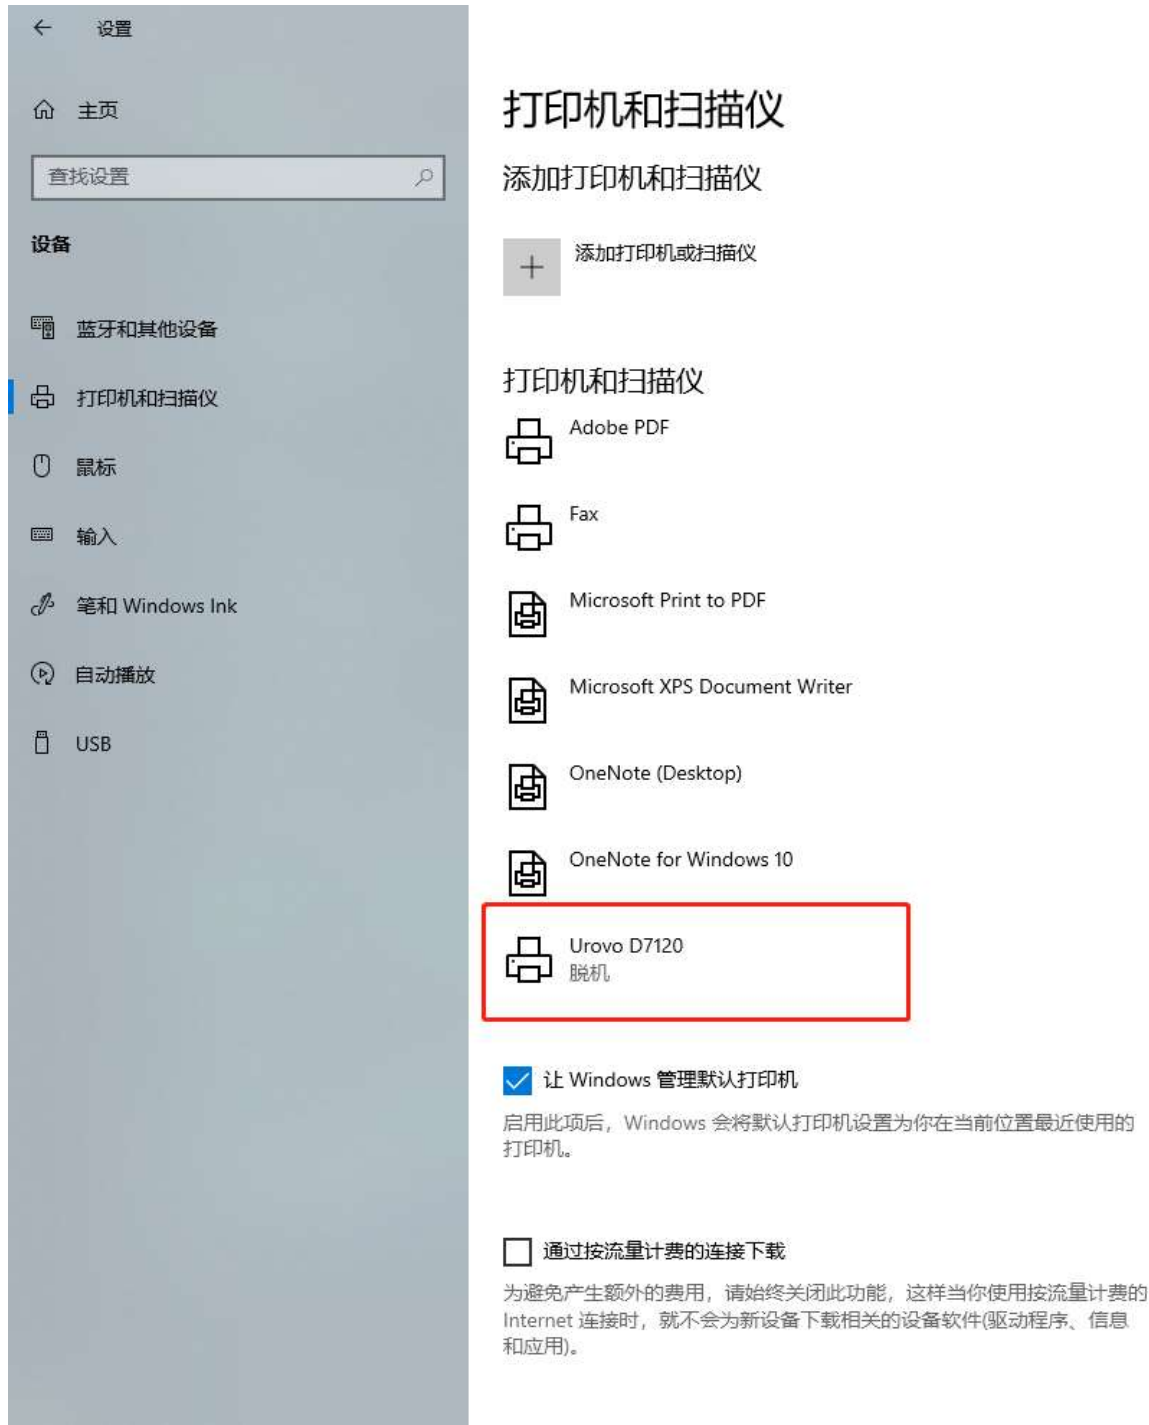

4.2、首次先删除步骤（4.1）中【打印机和扫描仪】的打印机名称【Urovo D7120】设备

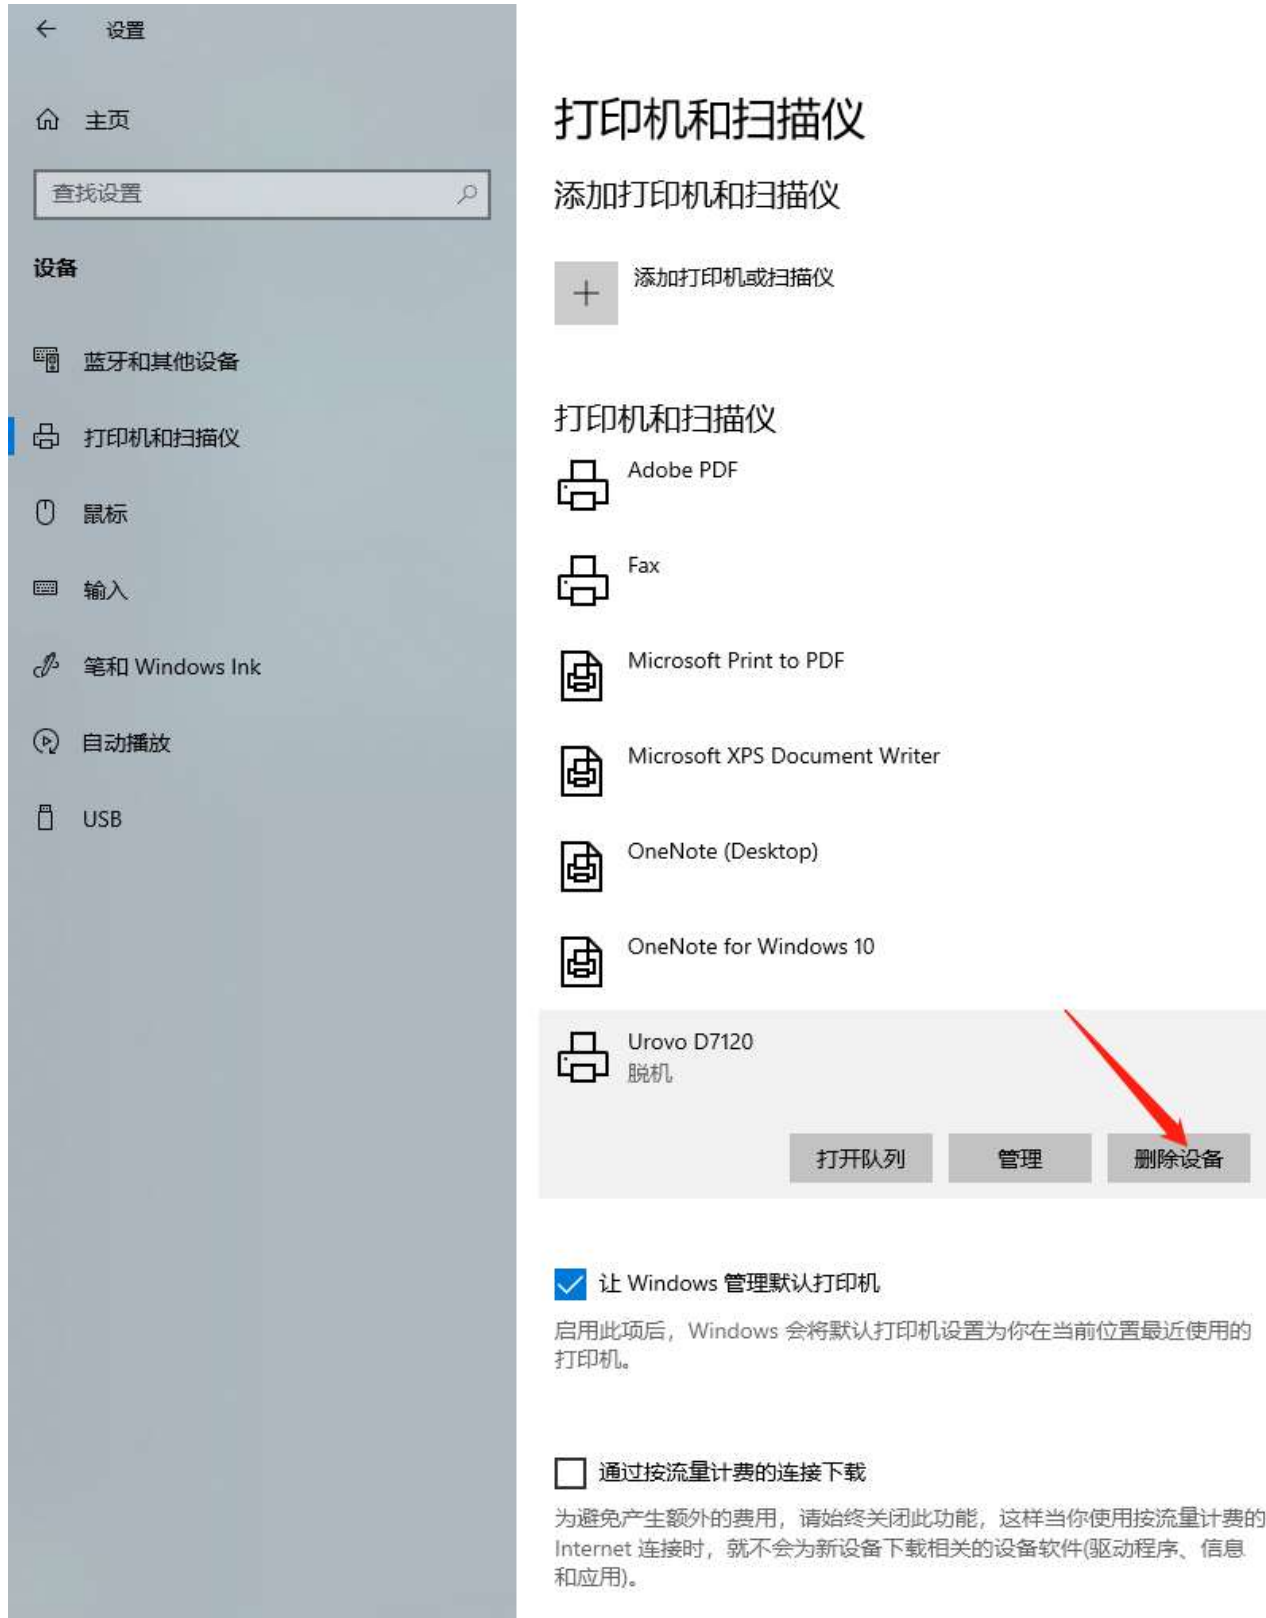


4.3、先断开打印机接口接入，然后再与PC接入打印机【Urovo D7120】设备，在在电脑设置【打印机和扫描仪】选项中会再次加载打印机【Urovo D7120】设备

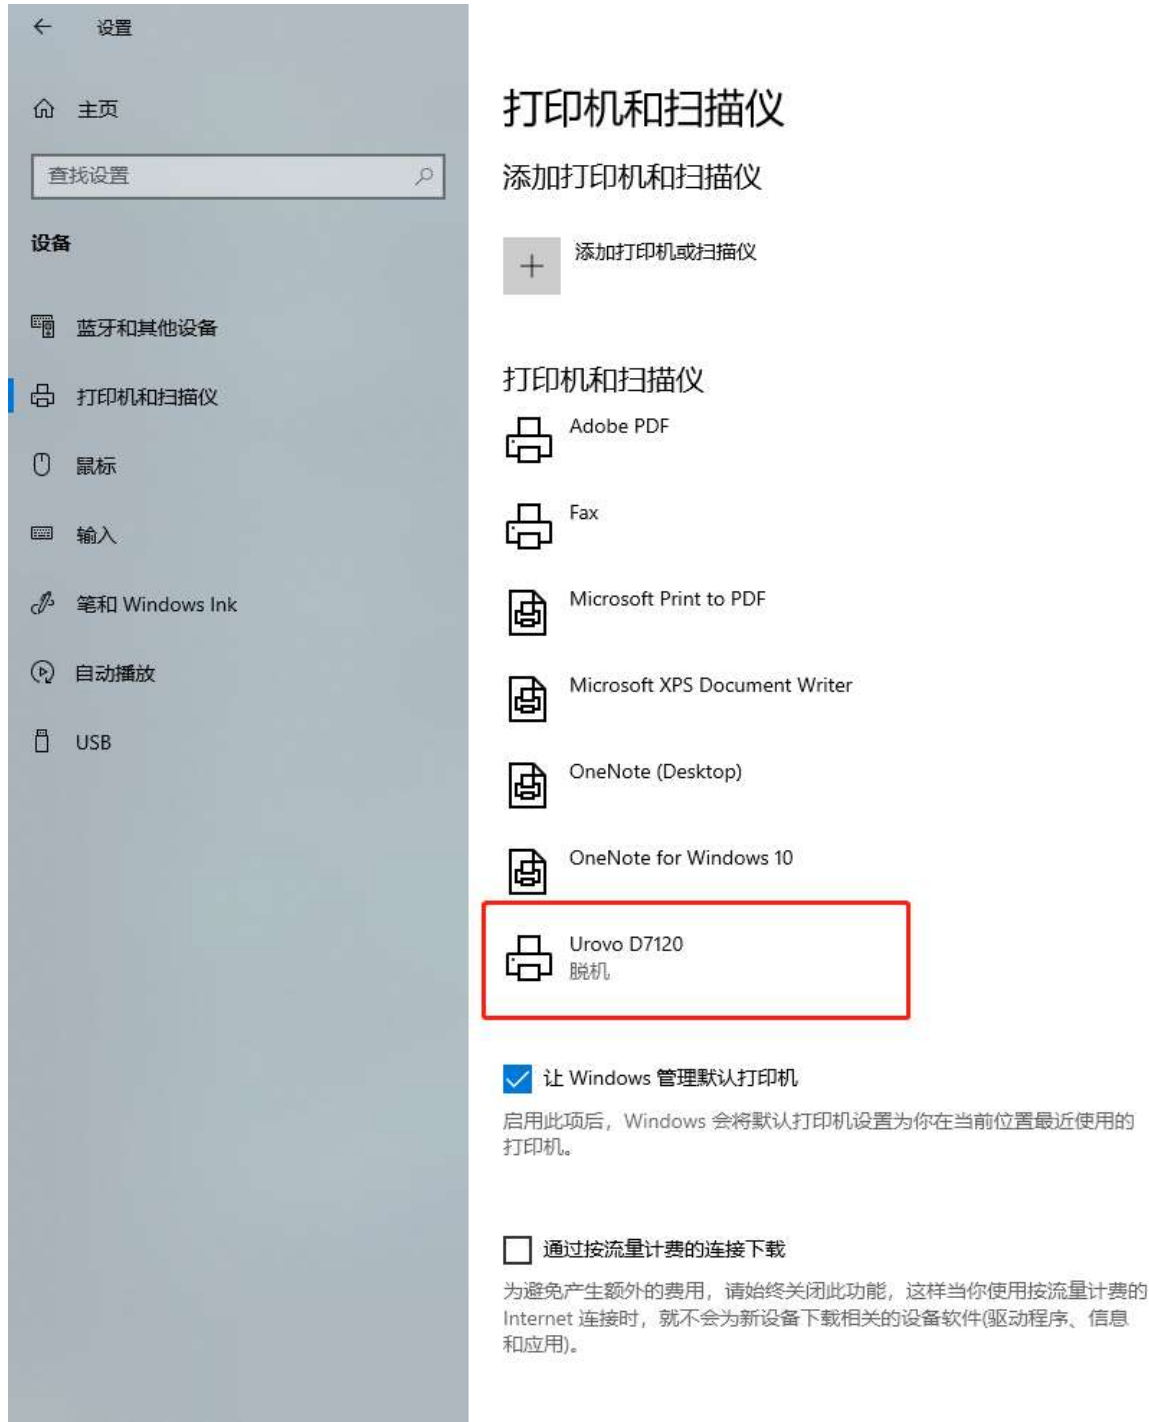

4.4、打开打印机【Urovo D7120】的管理选项



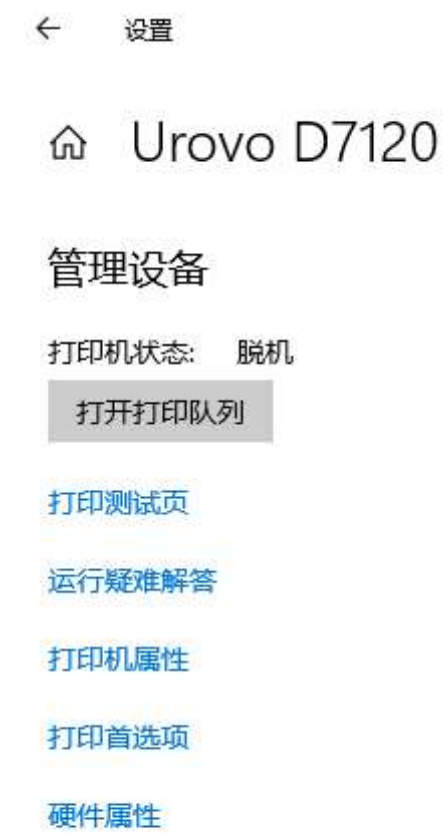

4.5、点击【打印测试页】测试是否能正常打印



4.6、能正常打印，然后配置打印机属性

←

设置

🏠

Urovo D7120

管理设备

打印机状态: 脱机

打开打印队列

打印测试页

运行疑难解答

打印机属性

打印首选项

硬件属性

Urovo D7120 属性

常规

共享

端口

高级

颜色管理

安全

字体

工具

关于

🖨️

Urovo D7120

位置(L):

注释(C):

型号(Q):

Urovo D7120

功能

彩色: 否

双面: 否

装订: 否

速度: 未知

最大分辨率: 203 dpi

可用纸张:

首选项(E)...

打印测试页(T)

确定


取消

应用(A)


帮助

- 点击高级界面，配置打印默认值，




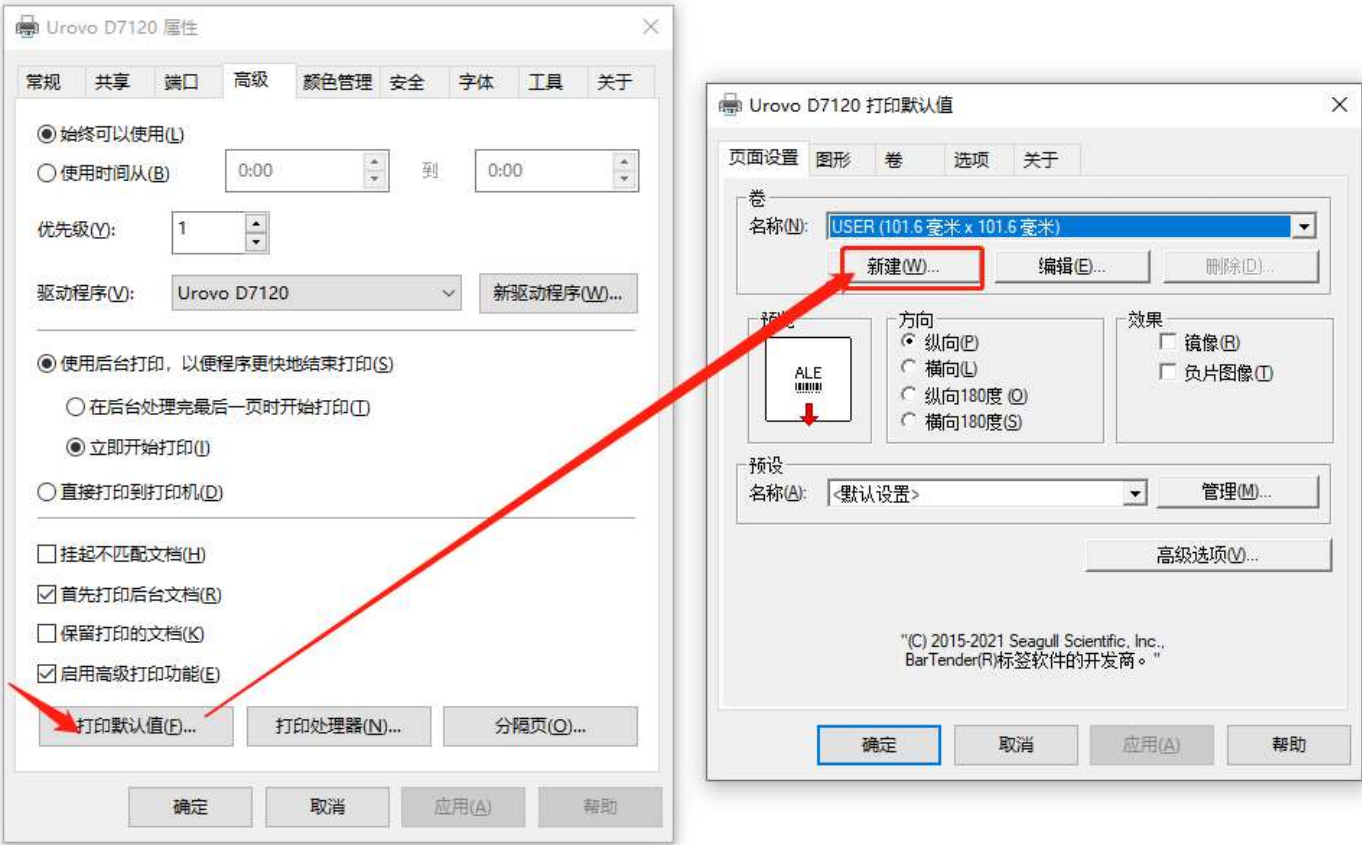

- 点击新增打印纸张大小为60mmX40mm

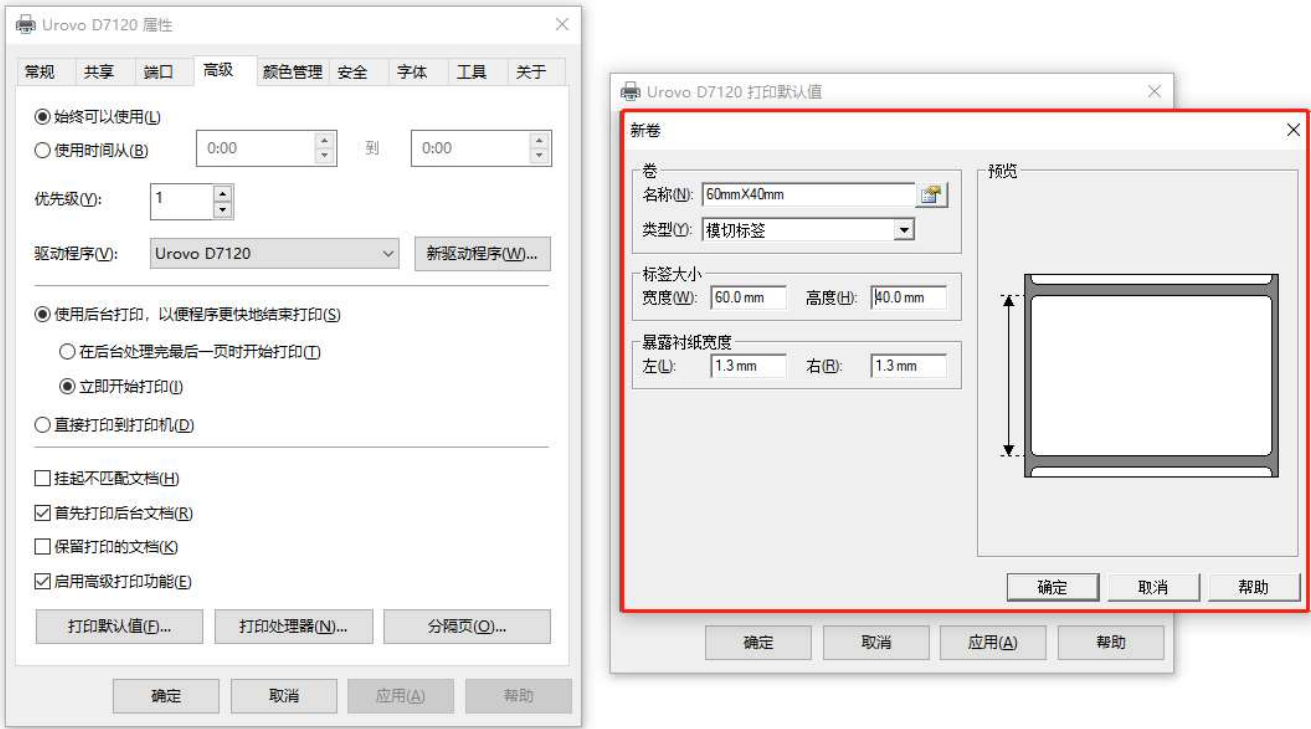

- 应用，并保存打印机属性设置

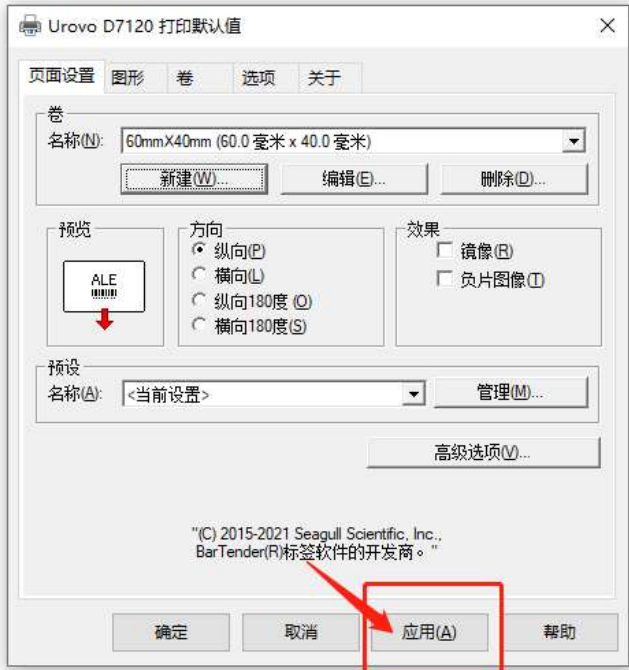



4.6、做完以上配置就可以进行溯源码小票打印了